




FRAGRANCY
36 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

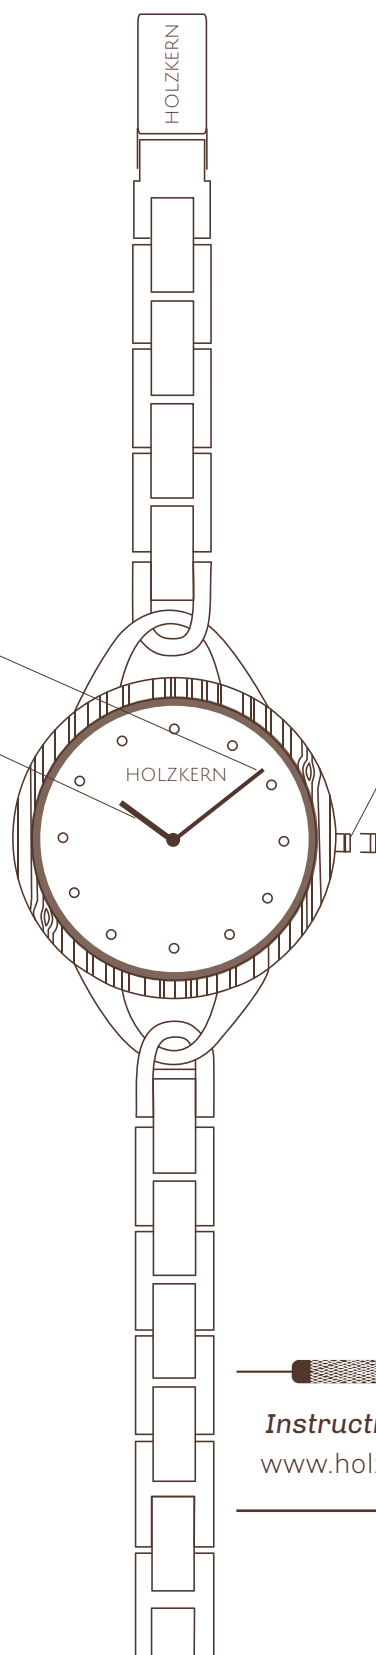

Normal position

Normalposition

1st click: time setting
1. Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung
www.holzkern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

7,1 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

52 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

10 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall

Pins | Steckstifte



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre