




HOLZKERN

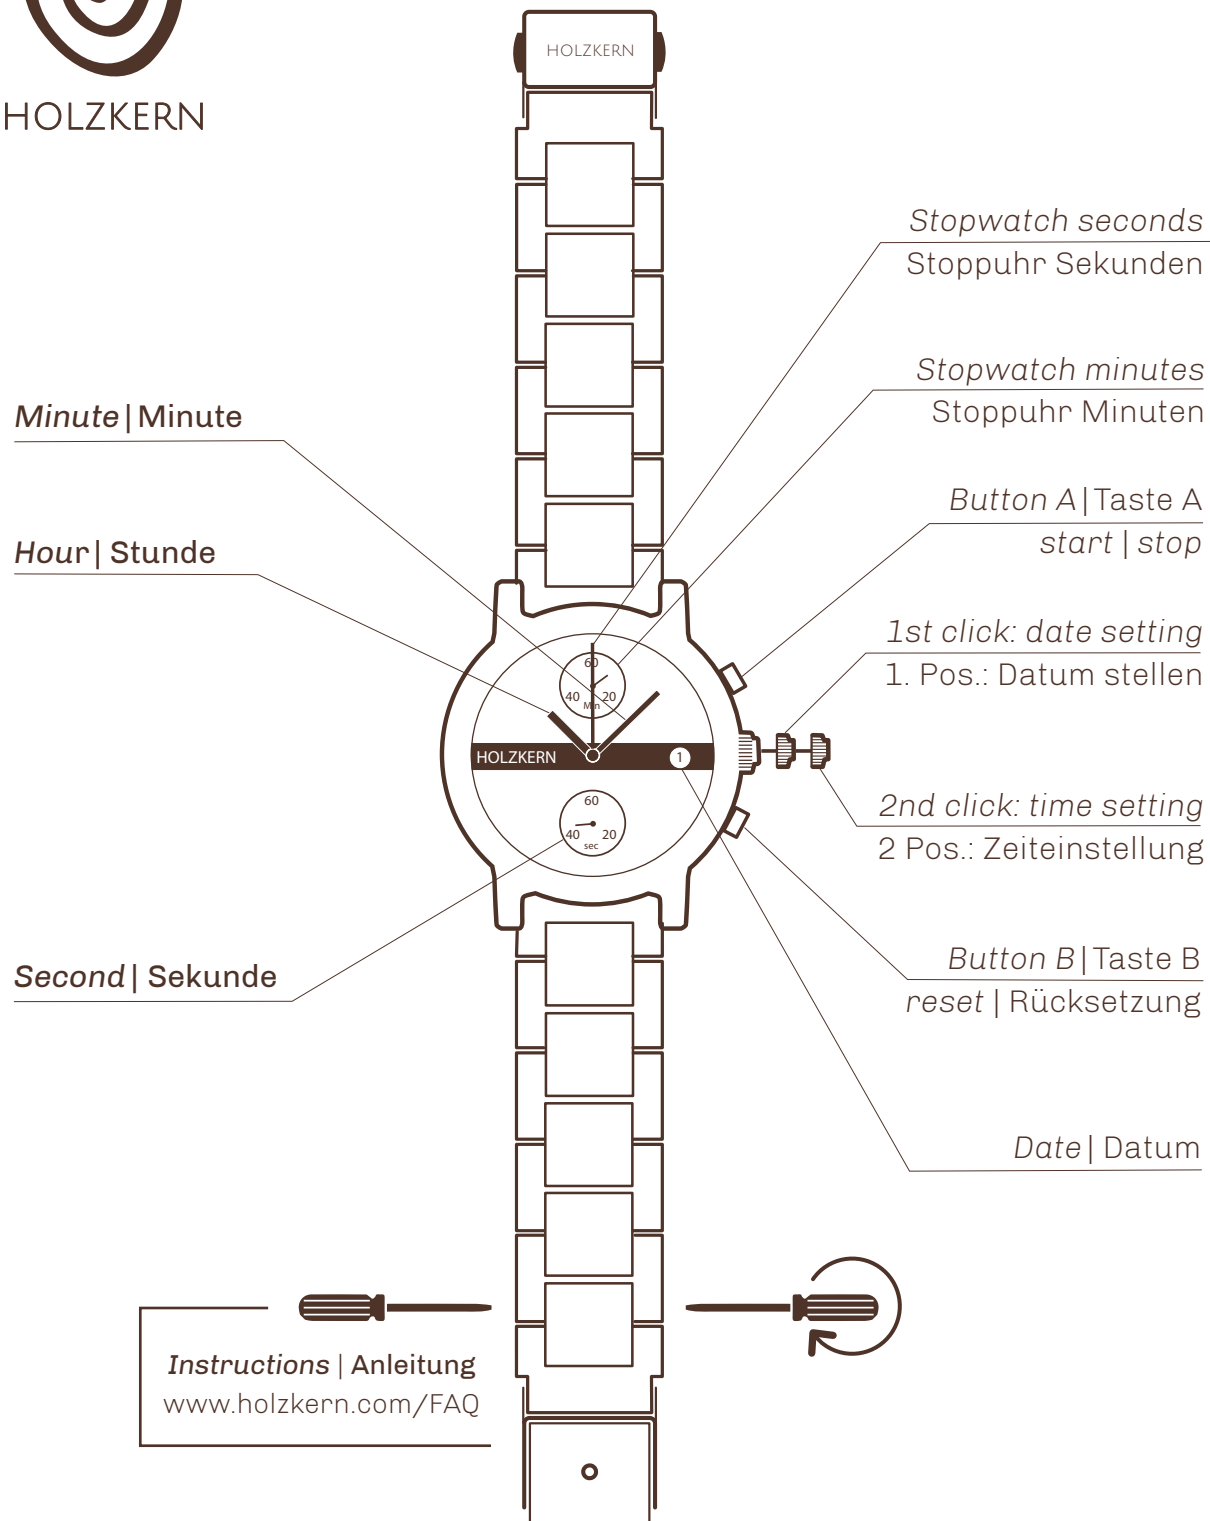

**Instructions | Anleitung**  
[www.holzkern.com/FAQ](http://www.holzkern.com/FAQ)

HIGHLINE | 42 MM

### Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

### Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit der Taste A den Zeiger verstellen.

### Battery | Batterie

Sony SR927SW

### Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 6S11

### Case thickness | Gehäusehöhe

11 mm

### Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

### Weight | Gewicht

130 g

### Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

### Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

### Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

### Band width | Armbandbreite

20 mm

### Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall  
Screws | Schrauben



**Accuracy / Month**  
**Genauigkeit / Monat**

$\pm 20$  sec.  
 $\pm 20$  Sek.



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

**2 Years**  
**2 Jahre**