




COAST | KÜSTEN

28 MM

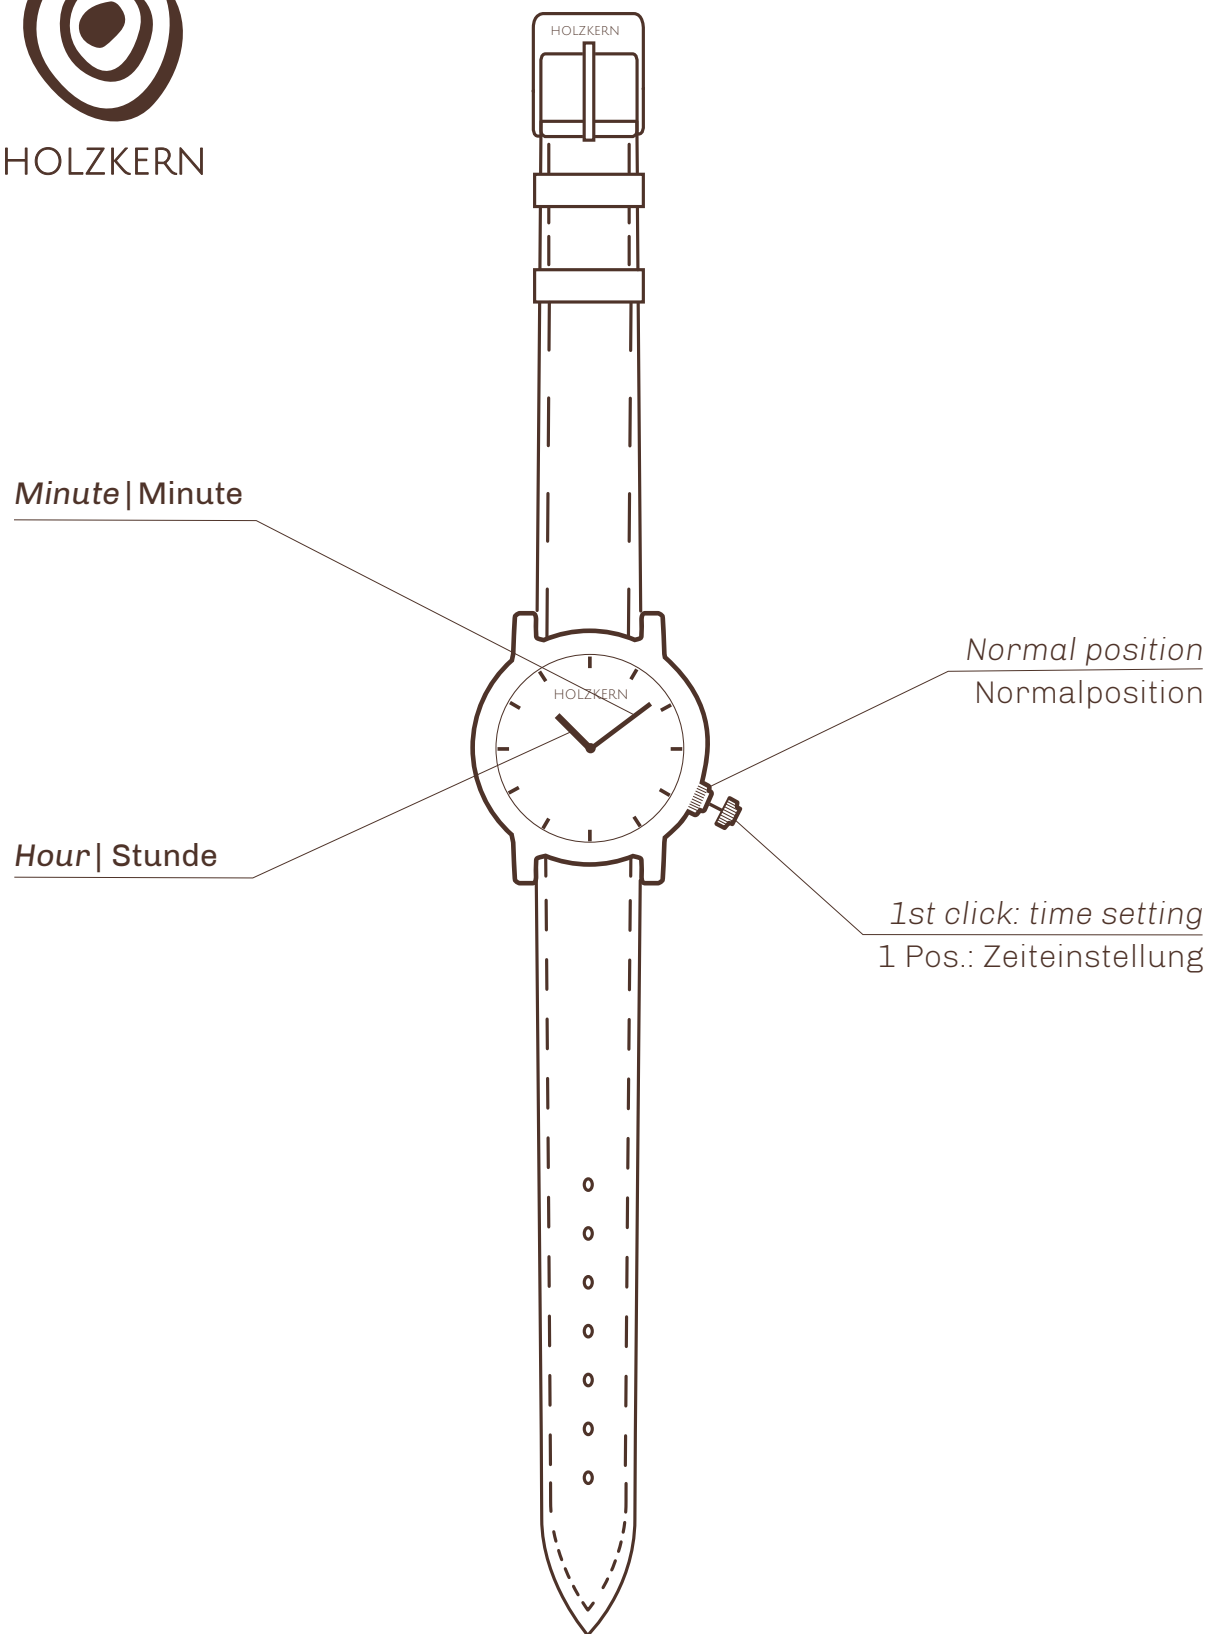

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

9 mm

Circumference | Umfang

210 mm

Weight | Gewicht

15 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Wood | Holz

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

12 mm

Band | Armband

Leather | Leder



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre




COAST | KÜSTEN

28 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

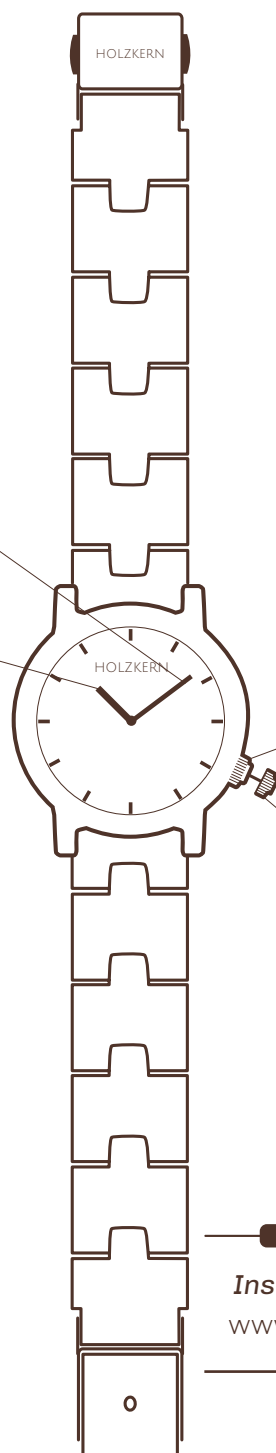

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung
www.holz kern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

9 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

22 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Wood | Holz

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

11 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Pins | Steckstifte



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

± 20 sec.
 ± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre