




NAUTIC | NAUTIK

43 MM

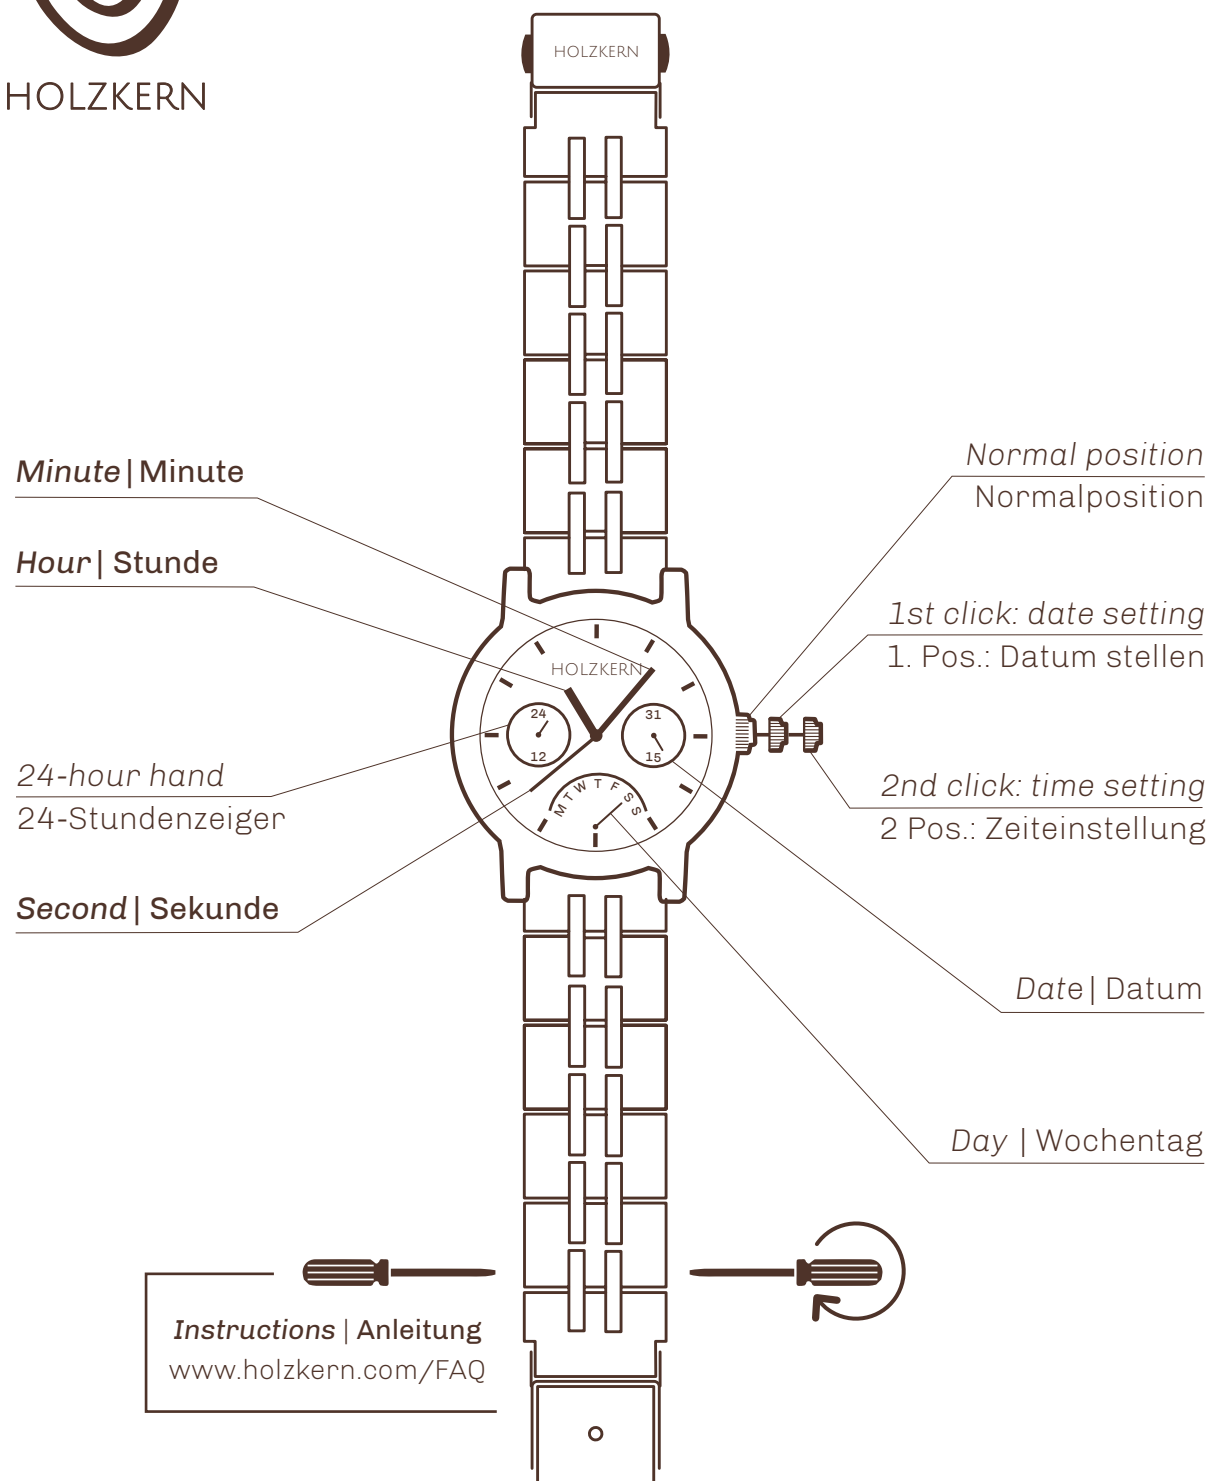

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota JR20

Case thickness | Gehäusehöhe

11 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

107 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre