



HOLZKERN

MORDERN TIMES | NEUZEIT

41 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

Second | Sekunde

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung
www.holzkern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2035

Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

45 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Wood | Holz

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.




Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre



MODERN TIMES 2.0 | NEUZEIT 2.0

41 MM

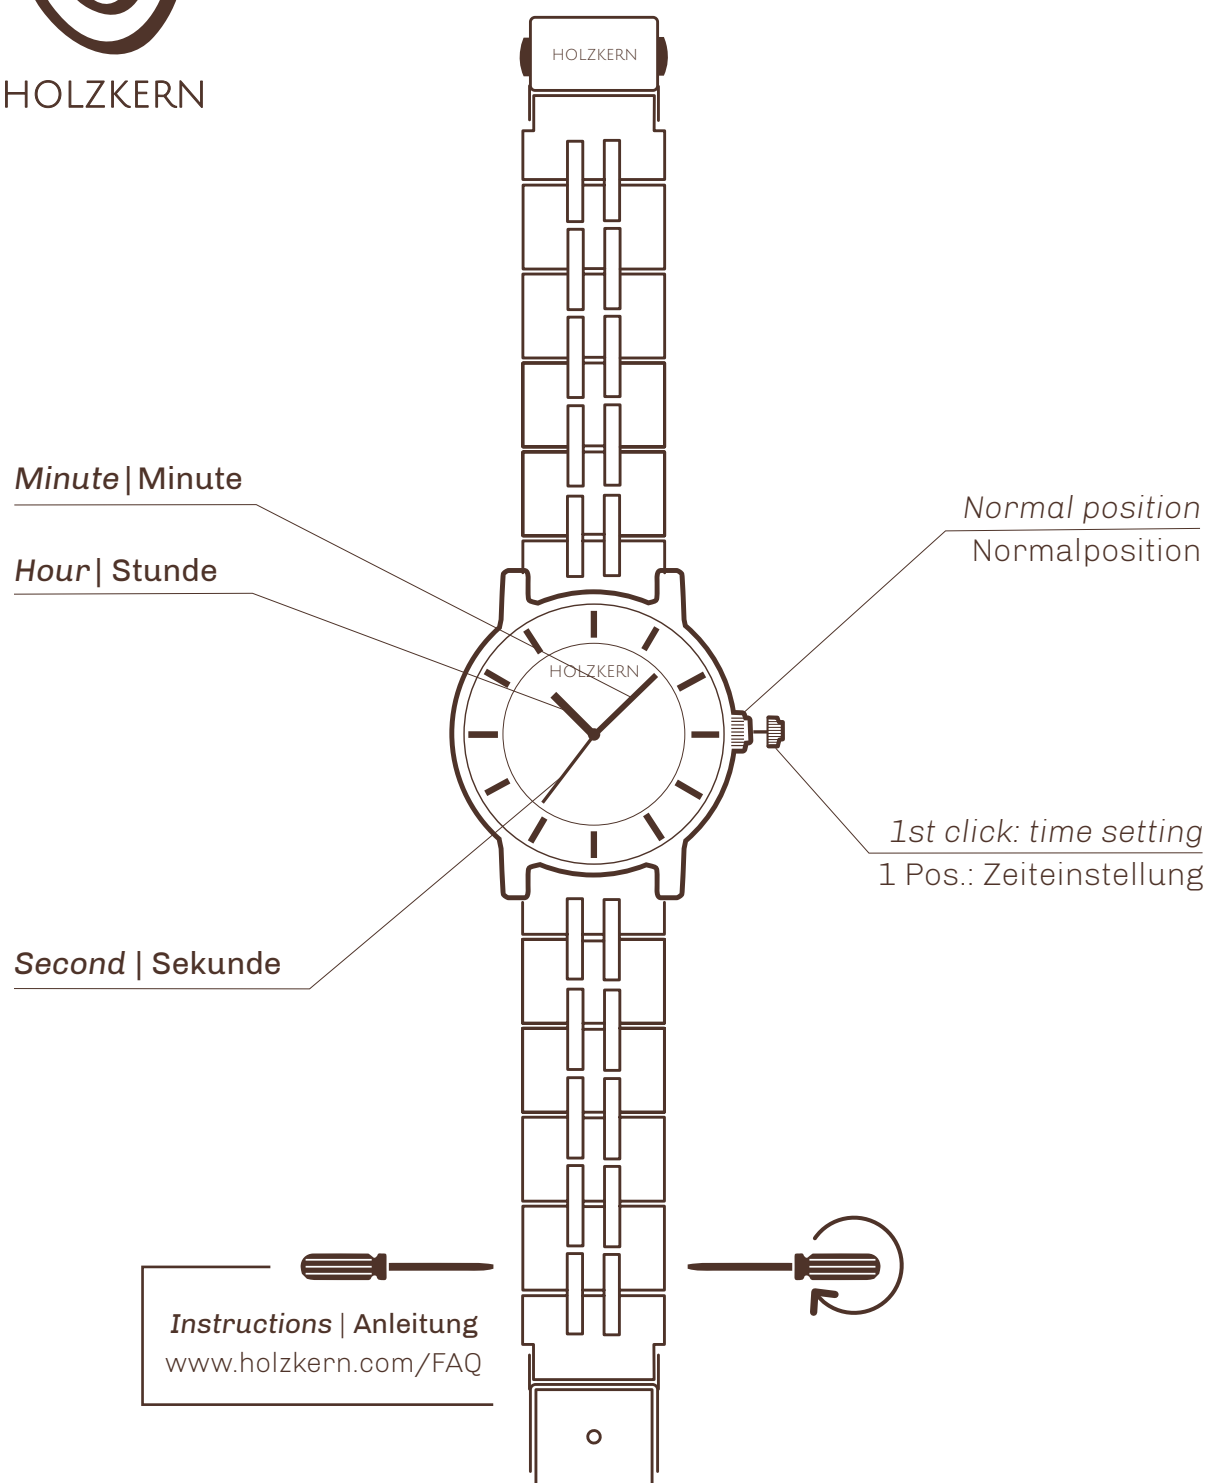

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2035

Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

65 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre