



HOLZKERN


Minute | Minute

Hour | Stunde

Stopwatch minutes
Stoppuhr Minuten

Second | Sekunde

Stopwatch seconds
Stoppuhr Sekunden

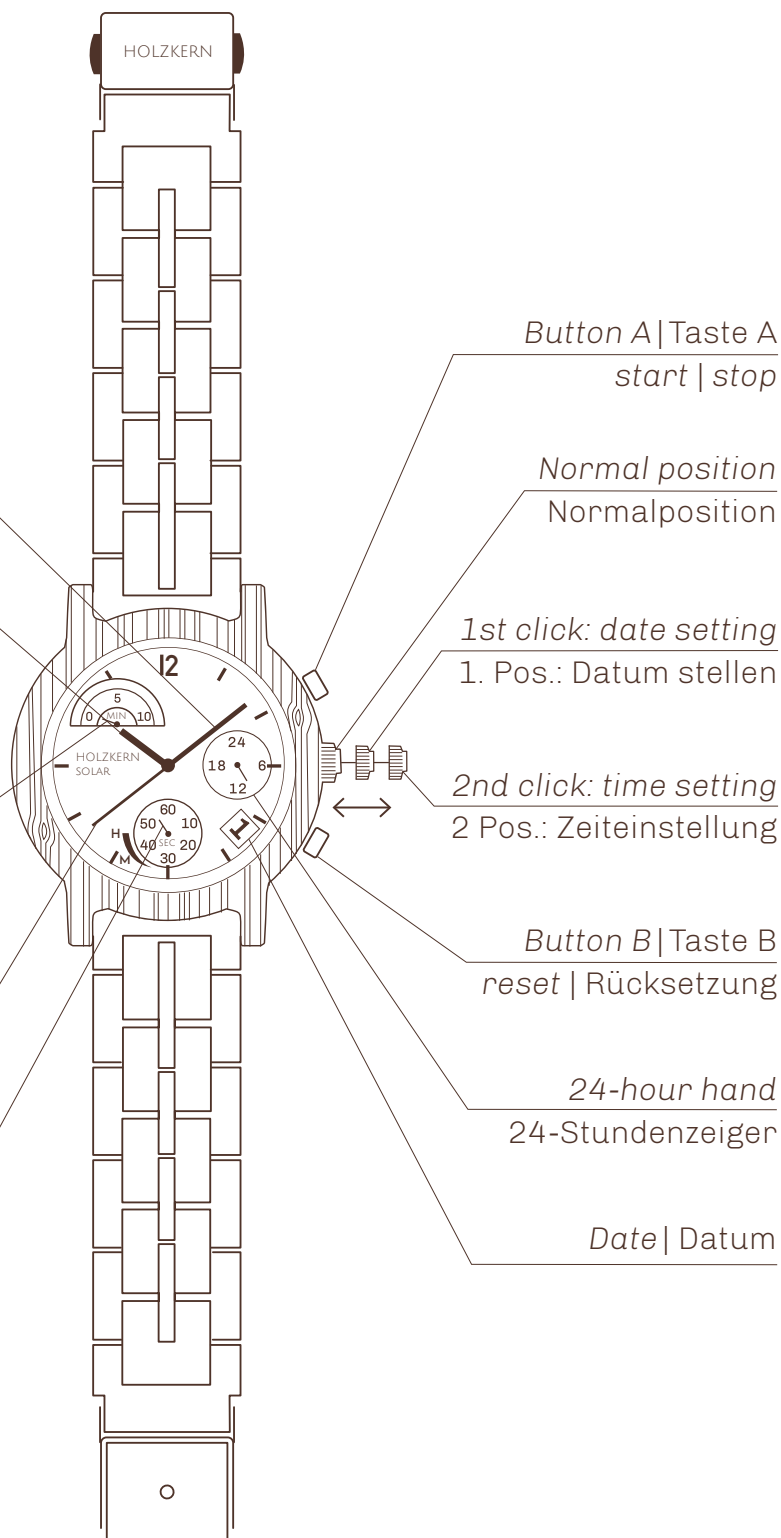

RADIANCE | SOLAR 42 MM

Setting time and date

Drag the crown to **position 1** and turn it counter-clockwise to set the correct date. Drag the crown to **position 2** and turn it to set the correct time. After the time and date have been set, push the crown back to the normal position.

Datum und Uhrzeit einstellen

Ziehe die Krone in **Position 1**, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn stellst Du das korrekte Datum ein. Ziehe die Krone in **Position 2**, durch Drehen stellst Du die korrekte Uhrzeit ein. Nachdem Uhrzeit und Datum eingestellt sind, drücke die Krone zurück in die Normalposition.

Movement | Uhrwerk

Solar/Automatik
Epson VR4G

Case thickness | Gehäusehöhe

13 mm

Circumference | Umfang

200 mm

Weight | Gewicht

110 g

Glass | Glas

Sapphire (arched) | Saphir (gewölbt)

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

metal, wood | Metall, Holz



Accuracy / Day
Genauigkeit / Tag

±20 -40 sec.

±20 -40 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years

2 Jahre



RADIANCE | SOLAR

42 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde


Stopwatch minutes
Stoppuhr Minuten

Battery indicator

Press button B for few seconds to see the battery status.

Batterieanzeige

Drücke die Taste B für einige Sekunden und der Akku-stand wird dir angezeigt.

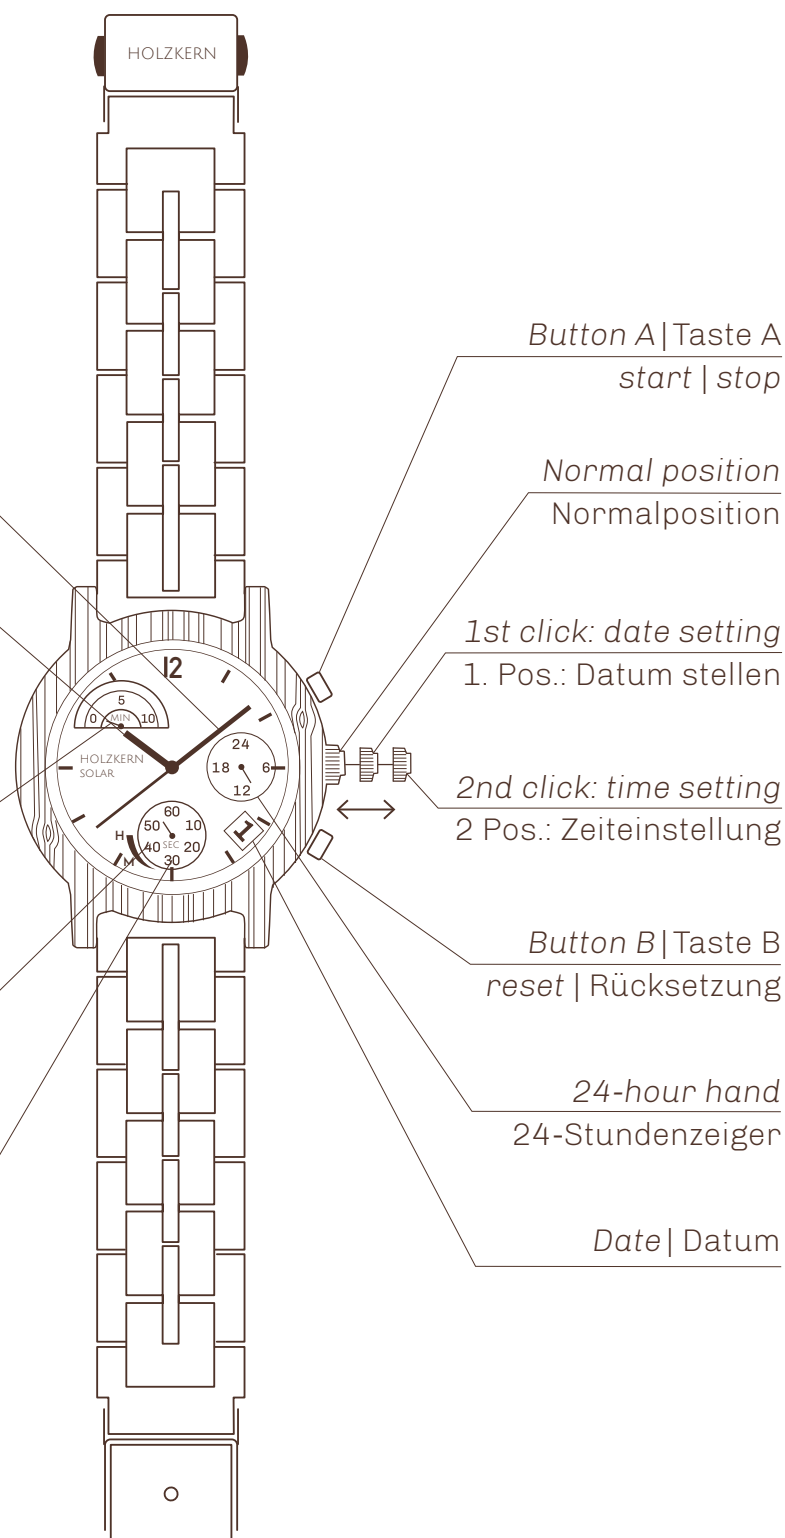

Stopwatch

This watch includes a **stopwatch** function which you can start and stop by pressing **button A**, and reset with **button B**. You can adjust the seconds pointer when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

Standard measurement

button A (=start) - button A (=stop) - button B (=reset)

Battery indicator and duration



high: position:45 sec.
= 90 days or more



middle: position:40 sec.
= 30-90 days



low: position:35 sec.
= 30 days or less

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine **Stoppuhr** integriert, welche sich mit der **Taste A** starten und anhalten und mit der **Taste B** zurückstellen lässt. Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.

Standard Zeitmessung

button A (=start) - button A (=stop) - button B (=reset)

Batterieanzeige und -dauer



hoch: Position:45 Sek.
= 90 days or more



middle: Position:40 Sek.
= 30-90 days



low: Position:35 Sek.
= 30 days or less



Accuracy / Day
Genauigkeit / Tag

±20 -40 sec.
±20 -40 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre