



HOLZKERN

ROADTRIP
42 MM

Minute | Minute


Hour | Stunde

Second | Sekunde

Date | Datum

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

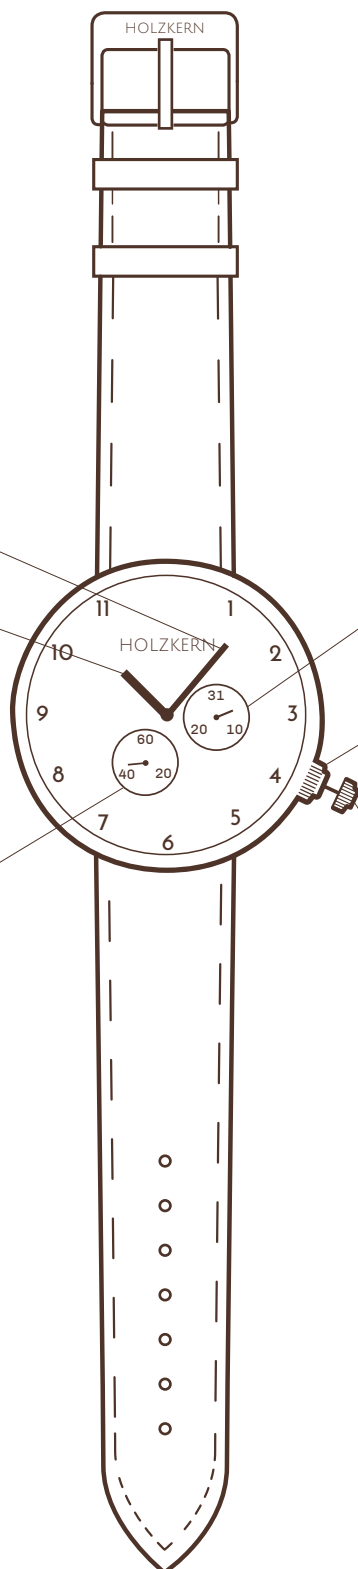

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VD73

Case thickness | Gehäusehöhe

11 mm

Circumference | Umfang

210 mm

Weight | Gewicht

38 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

18 mm

Band | Armband

Leather | Leder



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre