




EN | DE

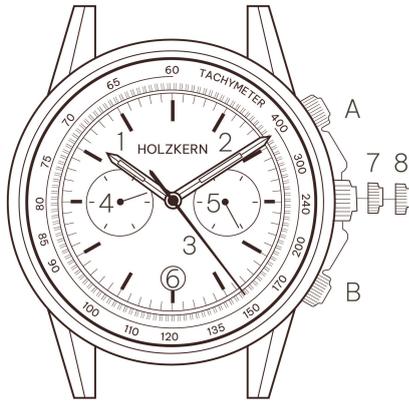

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6 Date | Datum
- 7 1st click | 1. Position
- 8 2nd click | 2. Position
- 9 1st click | 1. Position
- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

<p>Battery Batterie SR927W</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota 0S21</p> <p>Water resistance Wassersäule 5 ATM</p> <p>Glass Glas Mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 11,5 mm</p> <p>Weight Gewicht 66 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall</p>	<p>Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar</p> <p>Band width Armbandbreite 19 mm</p> <p>Band Armband Leather Echtleder</p> <p>Closure Verschluss tang buckle Schnallenverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p> <p>luminescent lumineszierend hands and markers Zeiger und Markierung</p>
--	---

	<p>Accuracy/Month Genauigkeit/Monat</p>	<p>± 20 sec. ± 20 Sek.</p>		<p>Battery life Batterie Lebensdauer</p>	<p>5 Years 5 Jahre</p>
---	---	--------------------------------	---	--	----------------------------



EN



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Date | Datum
- 7** 1st click | 1. Position
- 8** 2nd click | 2. Position
- 9** 1st click | 1. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

Setting the time and date

To adjust the date pull the crown out to the first click. Then turn the crown counter-clockwise until the preview day's date* appears. After this pull out the crown to the second click** when the second hand is at position 12:00. It will stop on the spot. Then set the hands to the desired time of the day (make sure AM/PM is set correctly) by turning the crown.

After setting the correct time, push the crown back in the normal position.

*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day). If it is necessary to set the date during that time period, firstly change the time to any time outside, set the date and then reset to the correct time.

**When the crown is at the second click position, do not press any button. Otherwise the chronograph hands will move.

Stopwatch

This model has an integrated stopwatch which can be started and stopped with button A and reset with button B.

With the tachymeter function you can estimate the speed if the distance is known.

You can set the second hand of the stopwatch by pulling the crown out twice until the watch stops completely. Now you can adjust the hand with the button A.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

5 Years
5 Jahre



DE



- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 4** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 5** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 6** Date | Datum
- 7** 1st click | 1. Position
- 8** 2nd click | 2. Position
- 9** 1st click | 1. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

Zeit und Datum einstellen

Das Datum kannst du einstellen, indem du die Krone in Position 1 gegen den Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Datum* drehst. Dann kannst du die Krone in Position 2** herausziehen, wenn der Sekundenzeiger bei 0 steht. Dann kann man durch das Drehen der Krone die gewünschte Uhrzeit einstellen (stellen Sie sicher, dass AM/PM richtig eingestellt ist). Nach dem Einstellen der korrekten Uhrzeit drücke die Krone wieder in die normale Position.

*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

Falls es notwendig ist, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, stelle zuerst die Uhrzeit auf eine beliebige Zeit außerhalb des Zeitraums ein, dann stelle das Datum ein und danach wieder die korrekte Uhrzeit.

**Wenn sich die Krone in der zweiten Einrastposition befindet, darf kein Knopf gedrückt werden. Andernfalls bewegen sich die Chronographenzeiger.

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Mit der Tachymeterfunktion kannst du bei bekannter Streckenlänge die Geschwindigkeit abschätzen.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst, bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

5 Years
5 Jahre