




# ROOFTOP 36 MM

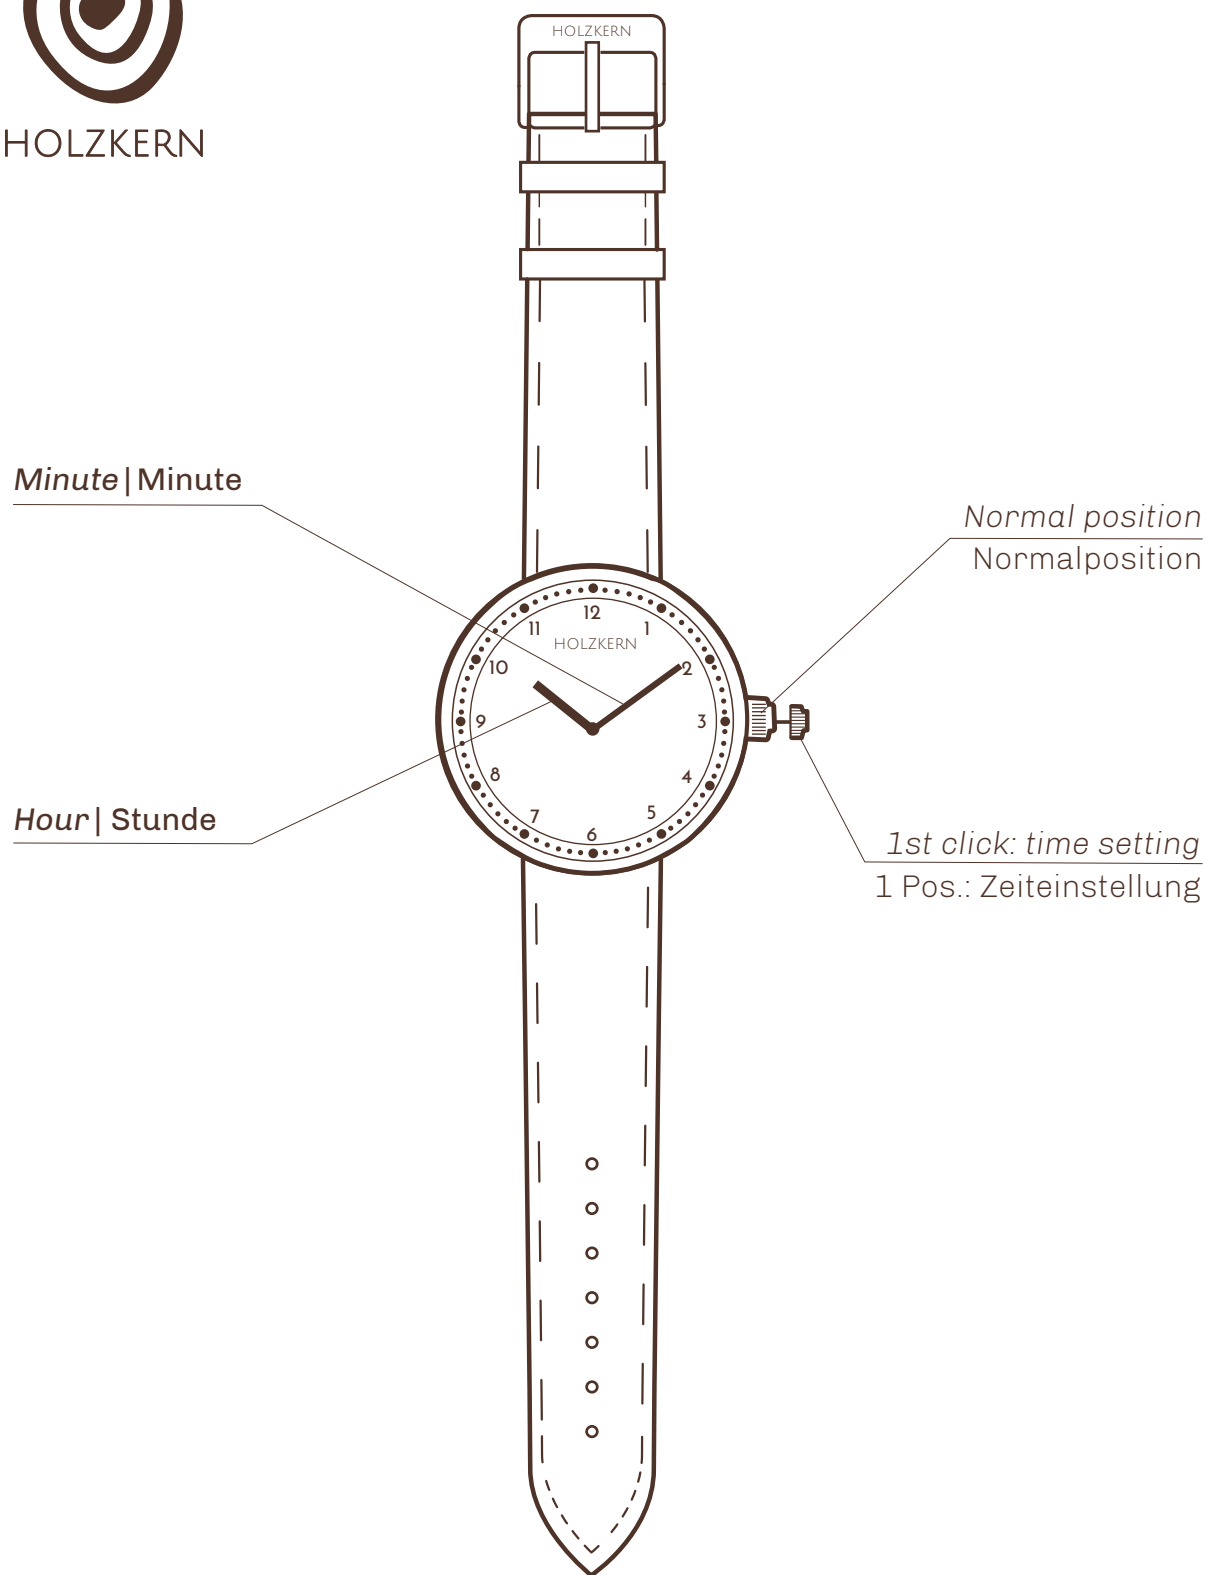

## **Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

## **Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

## **Battery | Batterie**

Sony SR364SW

## **Movement | Uhrwerk**

Swiss Ronda 762

## **Case thickness | Gehäusehöhe**

9 mm

## **Circumference | Umfang**

210 mm

## **Weight | Gewicht**

35 g

## **Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

## **Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

## **Water resistance | Wasserdicht**

Splash-proof | Spritzwasserfest

## **Band width | Armbandbreite**

14 mm

## **Band | Armband**

Leather | Leder



**Accuracy / Month**  
**Genauigkeit / Monat**

**±20 sec.**  
**±20 Sek.**



**Battery life**  
**Batterie Lebensdauer**

**3 Years**  
**3 Jahre**