




ROOFTOP
42 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

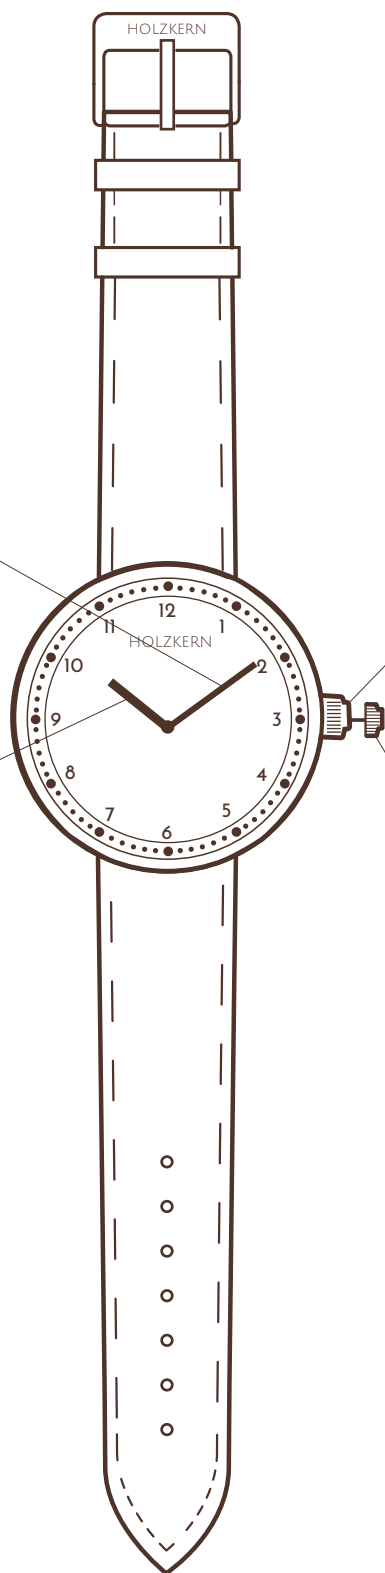

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR364SW

Movement | Uhrwerk

Swiss Ronda 762

Case thickness | Gehäusehöhe

9 mm

Circumference | Umfang

215 mm

Weight | Gewicht

50 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Leather | Leder



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre