




HOLZKERN

SUMMER GIRLS

28 MM

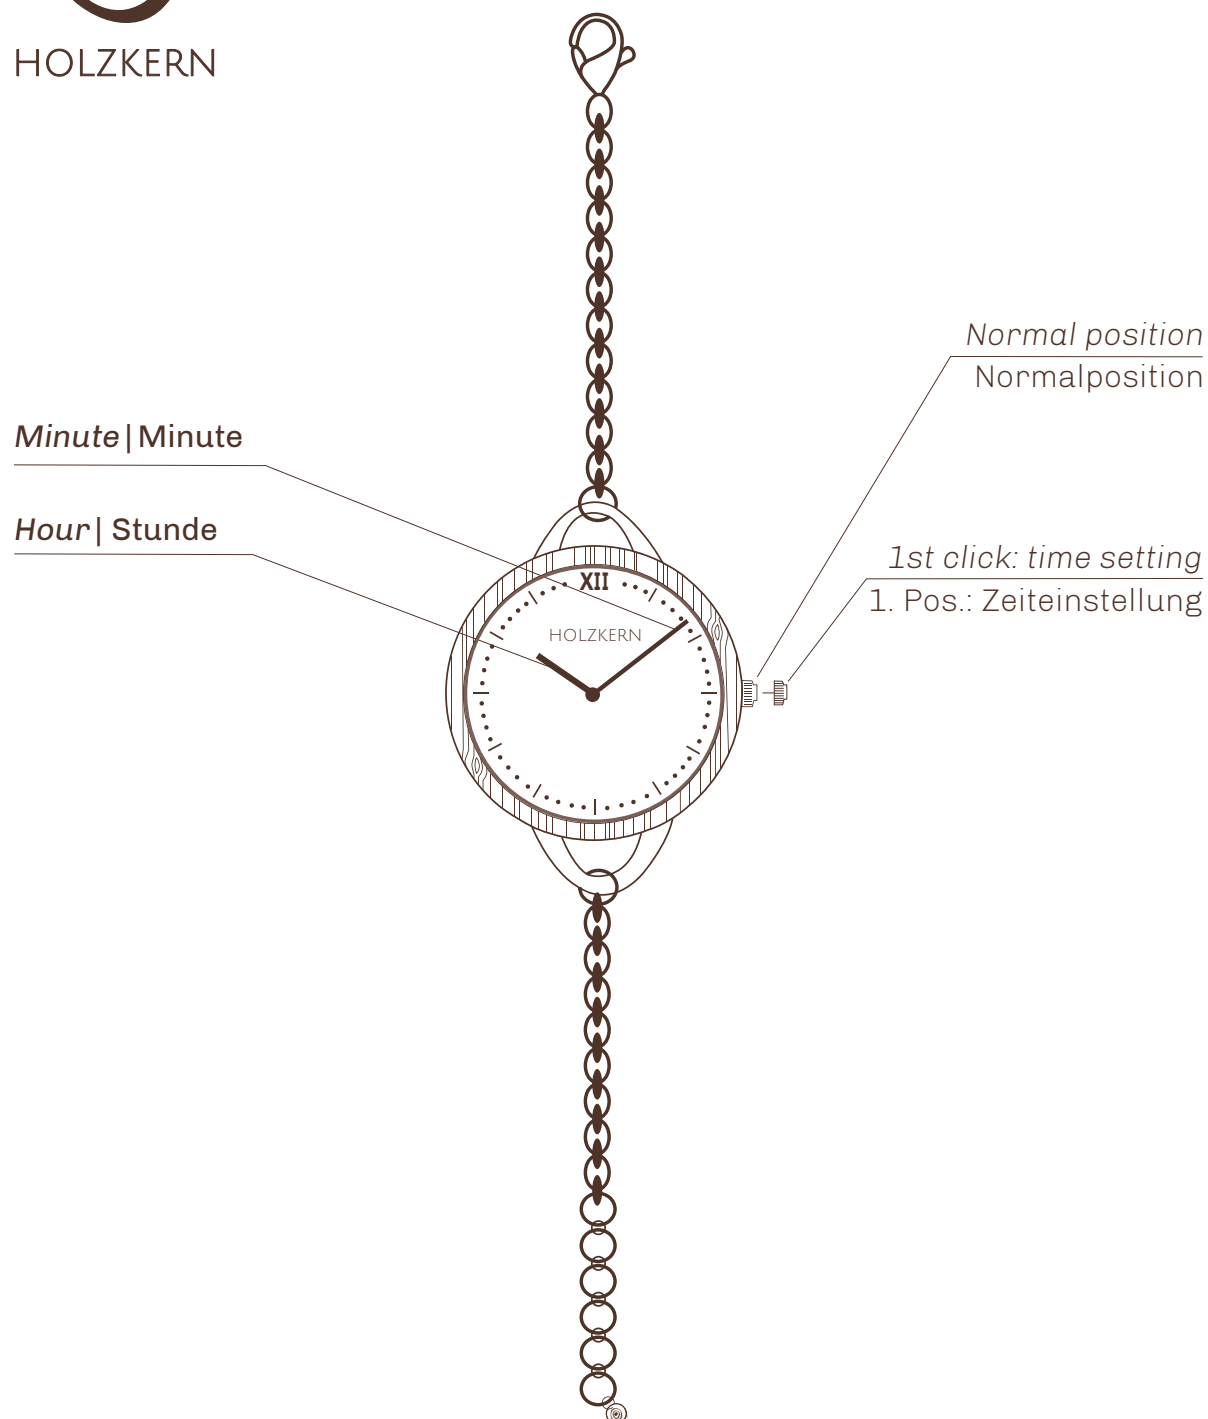

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

7 mm

Circumference | Umfang

200 mm

Weight | Gewicht

20 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

2,5 mm

Band | Armband

Metal | Metall



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre