HOLZKERN

Urban Square
32x42 mm

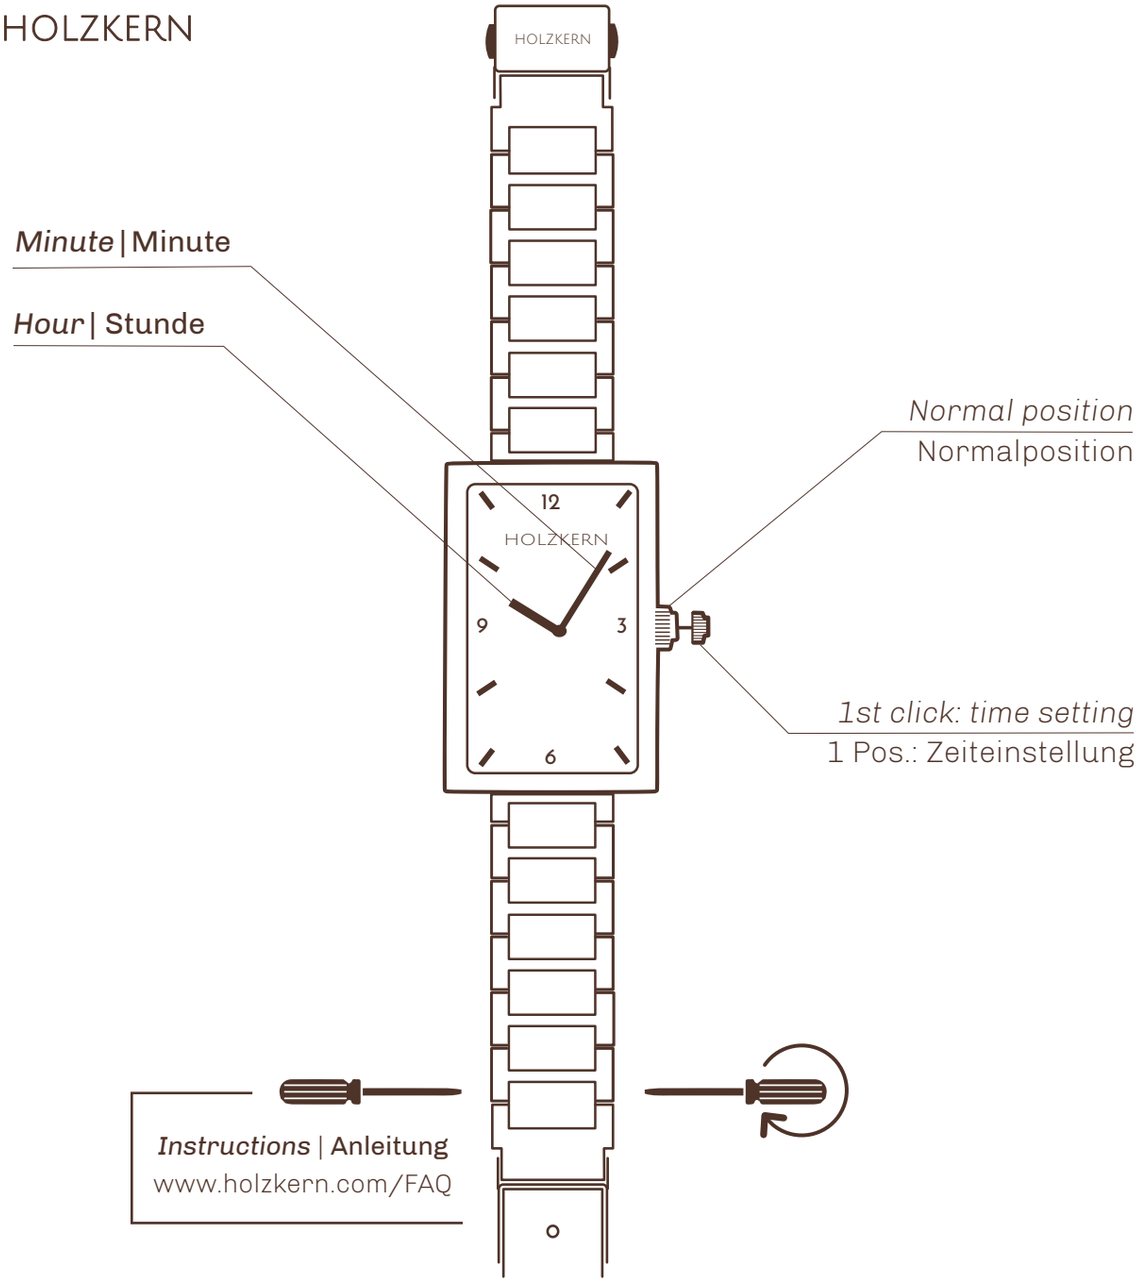

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in postition one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | **Batterie**
Sony SR621SW

Movement | **Uhrwerk**
Citizen-Miyota GL20

Case thickness | **Gehäusehöhe**
8 mm

Circumference | **Umfang**
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | **Gewicht**
85 g

Glass | **Glas**
Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | **Rückseite Gehäuse**
Metal | Metall

Water resistance | **Wasserdicht**
Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | **Armbandbreite**
20 mm

Band | **Armband**
Wood, metal | Holz, Metall
Screws | Schrauben

±20'' *Accuracy / Month*	*±20 sec.*	*Battery life*	*3 Years*
Genauigkeit / Monat	±20 Sek.	**Batterie Lebensdauer**	3 Jahre